SGS

Registre n°: 2 Scellé n°: 35946

ADRESSE DE L'INSTALLATION: 124 A rue ... 4040 HERSTAL

PROPRIETAIRE: [redacted]

Adresse:

DEMANDEUR: [redacted]

Adresse:

INSTALLATEUR:

Adresse:

TVA ou CI:

BELTEST ACCREDITE

DISTRIBUTEUR: ALE Compteur n°: ... Index: ...

CONTROLE D'INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION

Appareils de mesures utilisés: Mesureur de terre n° SGS: 60561 - Mesureur d'isolement n° SGS: 60519 - Mesureur de continuité n° SGS: 60519

Schéma liaison à la terre: ~~TT~~ – TN – ~~IT~~ Installation: Domestique (RGIE art. 86) TEC EE 102 – 112 – 122 – 902

Date du contrôle: 21/1/15

~~Industrielle (RGIE art. 87/86 – 88)~~ TEC EE 201 – 202 – 902

Y a-t-il nécessité de zoner: Non / ~~Oui~~ (TEC EE 511-512)

Type de contrôle: examen de conformité avant mise en usage (RGIE art. 270) (Prescriptions distributeur)

~~visite de contrôle périodique (RGIE art. 271) (RGPT art. 262) (Prescriptions distributeur)~~

~~visite de contrôle pour renforcement et/ou changement compteur (RGIE art. 276) (Prescriptions distributeur) (Information importante au verso)~~

Type d'installation: ~~Existante~~ – Nouvelle – ~~Extension – Modification – Temporaire – Chantier~~:

Type locaux – compris dans l'installation: habitation (maison, ~~appartement, autres...~~), ~~compteur de chantier "domestique", parties communes d'une installation résidentielle~~,

Début des travaux: fondations ~~avant~~ – après 1.10.81 – Installation électrique ~~avant~~ – après 1.10.81 – 1.1.83 – BA4/BA5: Oui - Non

Raccordement: Tension: 4x230 V AC-DC; Protection raccordement: Existante: — A – Prévue: 50 A

Câble alimentation tableau principal: 2 x 10 mm², type: XVB; Inter. général diff 63A A, type: A

Type électrode de terre: ~~boucle~~ – barres – ~~piquets – conducteur horizontal~~

Nombre de tableaux: 1; Nombre de circuits term.: 8 ...; R_a = 18 Ω R_i tot = 4,0 MΩ

DESCRIPTION: ❑ Voir schéma en annexe

Dispositif de protection à courant différentiel résiduel (DPCDR)		
I_n (A)	I_{cc} (A)	ΔI_n (mA)
63	3000	300
Circuit	Calibre	Ligne / Utilisateur
	voir plans	

Dispositif de protection à courant différentiel résiduel (DPCDR)		
I_n (A)	I_{cc} (A)	ΔI_n (mA)
63	3000	30
Circuit	Calibre	Ligne / Utilisateur
	voir plans	

- Les DPCDR installés sont adaptés à la valeur de la résistance de dispersion de la prise de terre: Oui – ~~Non~~.
- Les protections installées contre les surintensités sont adaptées aux sections des circuits qu'elles protègent: Oui – ~~Non~~.
- Existe-t-il salle de bains – ~~lessiveuse – salle d'eau – lave-vaisselle – séchoir – boiler~~ – salle de douche: Oui – ~~Non~~.
- ~~Eclairage TBTS placé: Oui – Non.~~
- ~~Chauffage électrique placé: Oui – Non.~~

INFRACTIONS CONSTATEES – REMARQUES – NOTES:

Visé le 21.01.2005.

[redacted]

ASSOCIATION LIEGEOISE D'ELECTRICITE
CENTRE D'EXPLOITATION
Antoine MOUREAU à HERSTAL
Parc Industriel des Hauts-Sarts
30, Deuxième avenue
4040 HERSTAL
Tél. : 04 / 240.71.11
Fax : 04 / 240.71.24

DEVOIRS DU PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE OU LOCATAIRE : voir verso.

CONCLUSION: Seules les parties visibles et accessibles de l'installation ont pu être vérifiées.

L'installation est conforme sous réserve de ☒ (voir verso). Le DPCDR général est – ~~était~~ plombé. Les schémas, unifilaire(s) et de position, ont été visés et sont signés ~~par les deux – trois personnes intéressées.~~

~~L'installation n'est pas conforme. Le DPCDR était plombé.~~

L'installation doit être vérifiée avant le 21/1/2030 (Art. 271 RGIE) ainsi qu'après toute modification ou extension importante.

~~L'installation peut être mise en service.~~

~~L'installation peut être maintenue en service pour autant qu'il soit remédié sans retard aux infractions mentionnées.~~

L'installation ne peut pas être mise – ~~maintenue~~ en service.

L'AGENT VISITEUR: N° + nom + signature [redacted]

NOM - FONCTION/QUALITE: Vu agent à la date ci-dessus [redacted]

VISA DU DISTRIBUTEUR: ...

DATE: ...

Approbation: TDIR

Feuillet n° 108620

BLEE10.07F-12/11/03

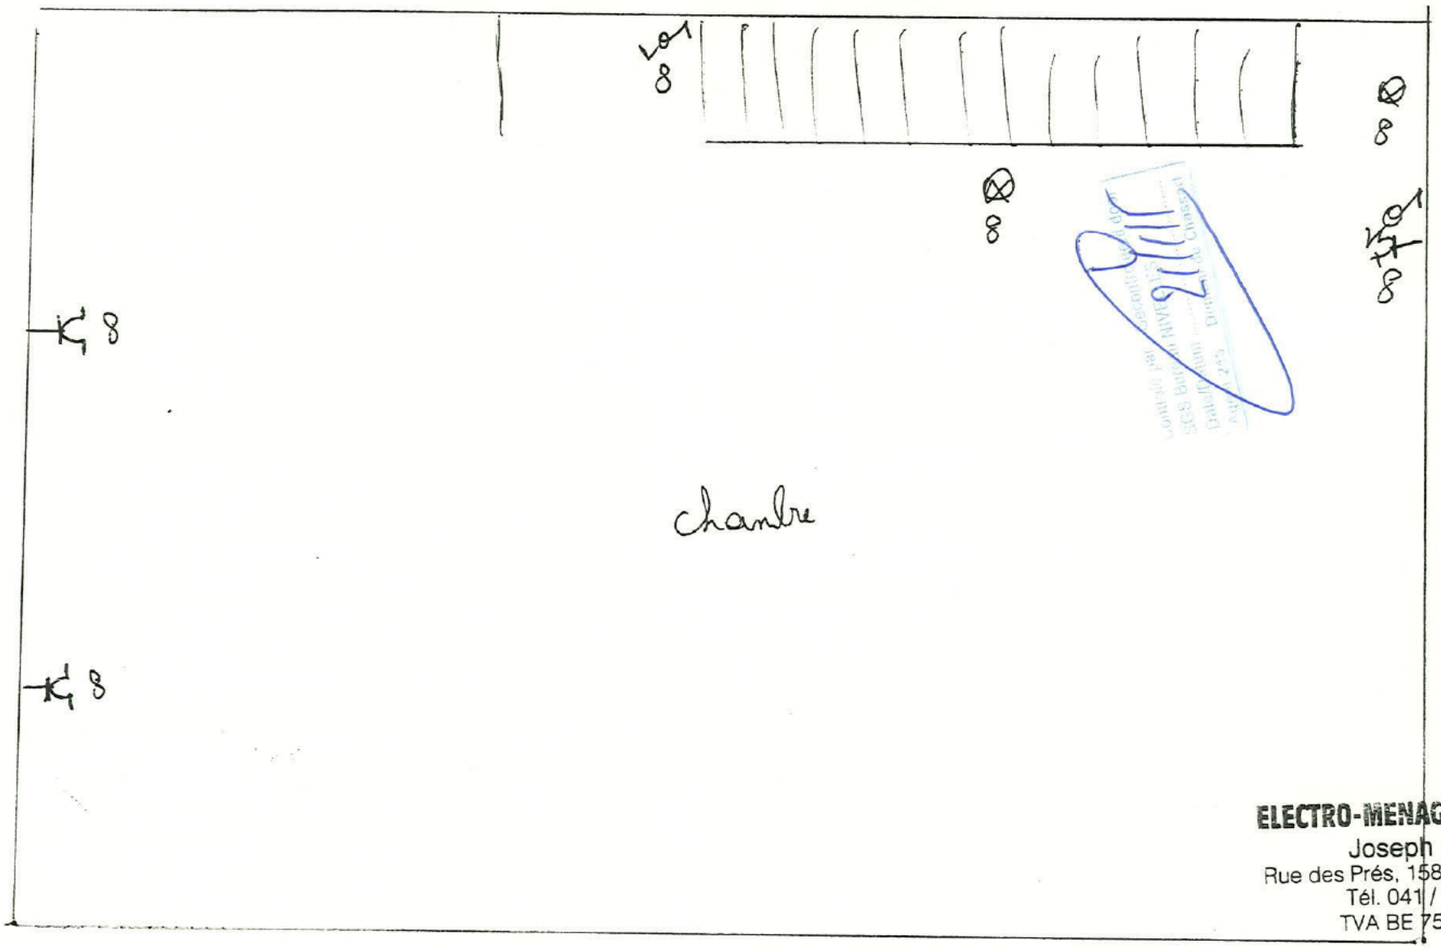

ELECTRO-MENAGER T.V. - HI-FI
Joseph ROSSI
Rue des Prés, 158 - 4020 WANDRE
Tél. 041 / 62 60 95
TVA BE 753.045.147

124A. Rue Ver
Herstal

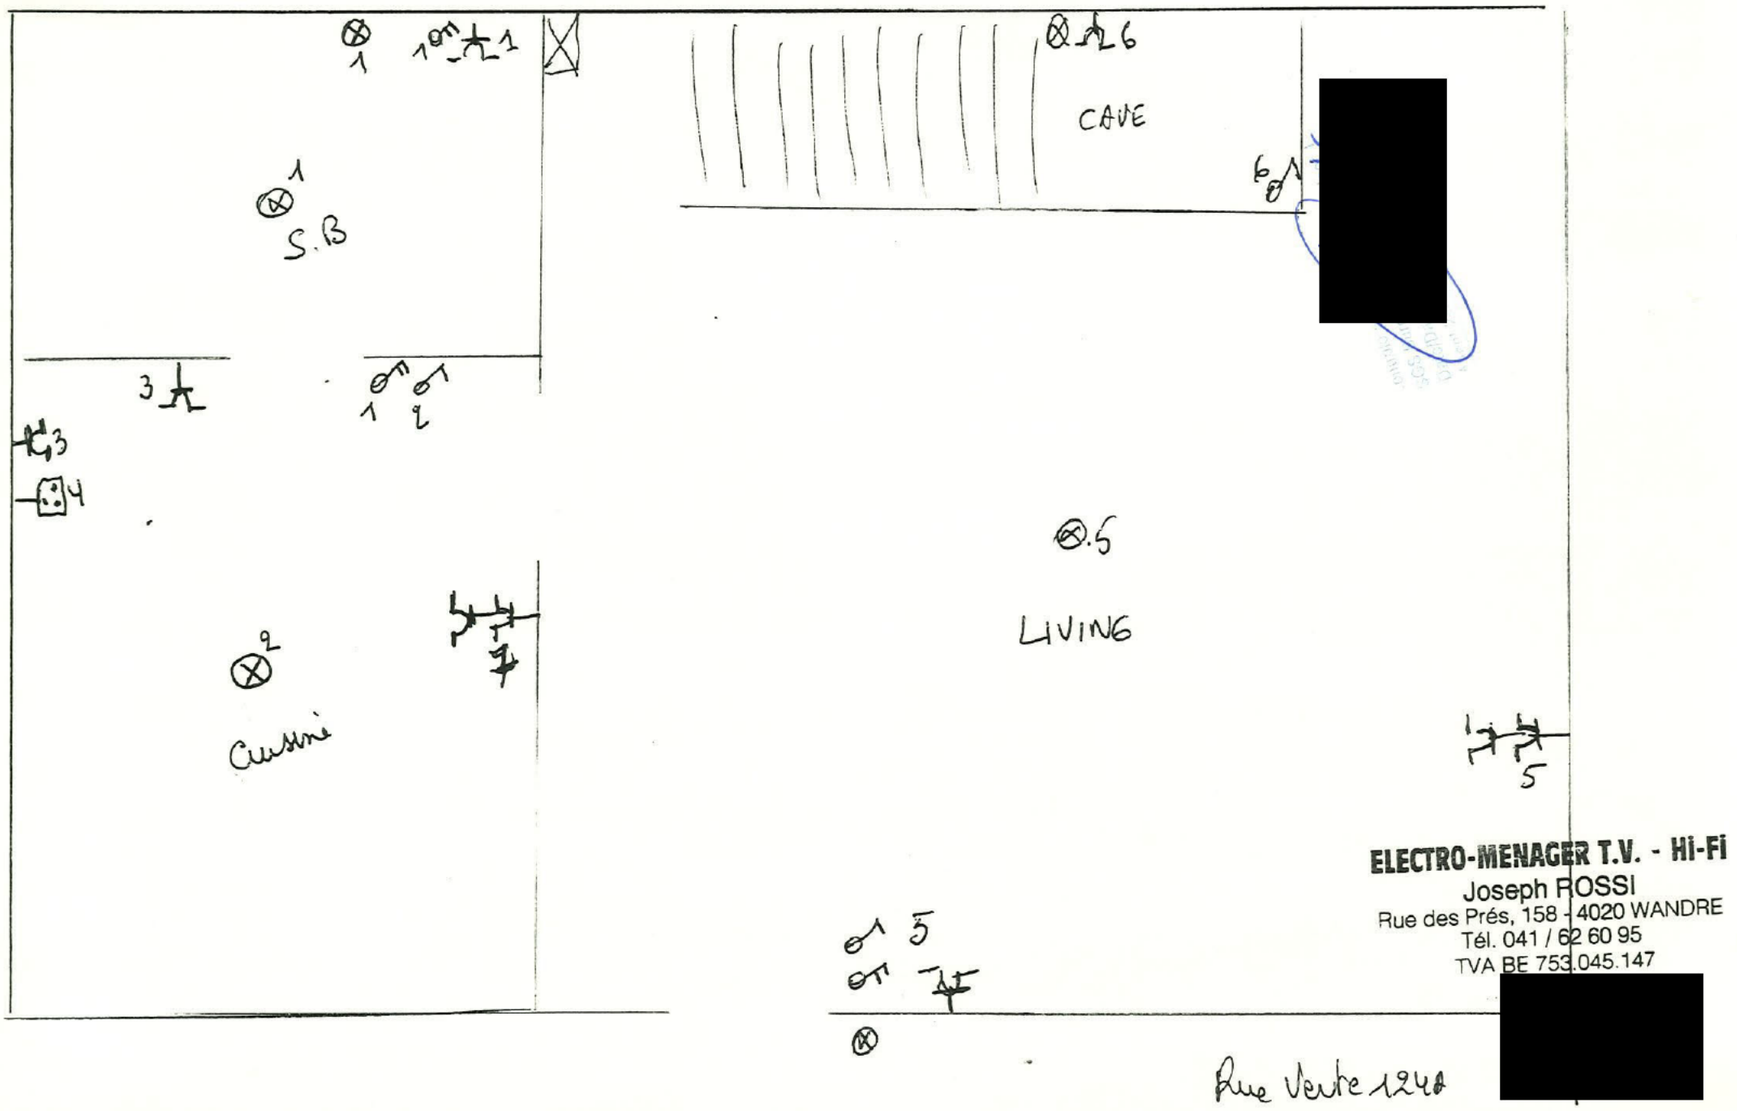

ELECTRO-MENAGER T.V. - Hi-Fi
Joseph ROSSI
Rue des Prés, 158 - 4020 WANDRE
Tél. 041 / 62 60 95
TVA BE 753.045.147

DESCRIPTION	SYMBOLES
Barre de terre	
Coupe-circuit à fusible d'une intensité nominale de 16 A.	16 A
Interrupteur automatique ou disjoncteur	
Interrupteur (symbole général)	
Interrupteur bipolaire	
Interrupteur deux directions	
Interrupteur deux allumages	
Interrupteur deux directions à tirette	
Interrupteur trois directions (inverseur)	
Socle de prise de courant sans contact pour conducteur de protection sans protection "enfant"	
Socle de prise de courant avec contact pour conducteur de protection avec protection "enfant"	
Socle de prise de courant sans contact pour conducteur de protection avec protection "enfant"	
Point lumineux	
Luminaire à fluorescence	
Bloc d'éclairage de sécurité	
Chauffe-eau à accumulation	
Transformateur	
Bouton-poussoir	
Télérupteur	JL
Canalisation à n conducteurs	n
Canalisation encastrée dans les parois	
Canalisation apparente posée sur une paroi	
Cuisinière électrique	
Lessiveuse	
Sèchoir	
Lave-vaisselle	
Frigo	
Sonnerie	
Four électrique	
Appareil électroménager fixe (symbole général)	
Dispositif de protection à courant différentiel résiduel	▲300
Petit disjoncteur calibre de X A.	x A
Coupe-circuit à fusible de calibre de X A.	x A
Appareil de chauffage à accumulation	
Appareil de chauffage à accumulation avec ventilateur incoporé	∞
Appareil de chauffage	

ADRESSE DE L'INSTALLATION

Rue Verte 124 A

[redacted]

INSTALLATEUR

Nom : Rossi

Adresse : Joseph

Date : 21/1/2005.

Signature : [redacted]

TVA ou CI :

DELEGUE DE L'ORGANISME AGREE

Nom :

Date :

Signature :

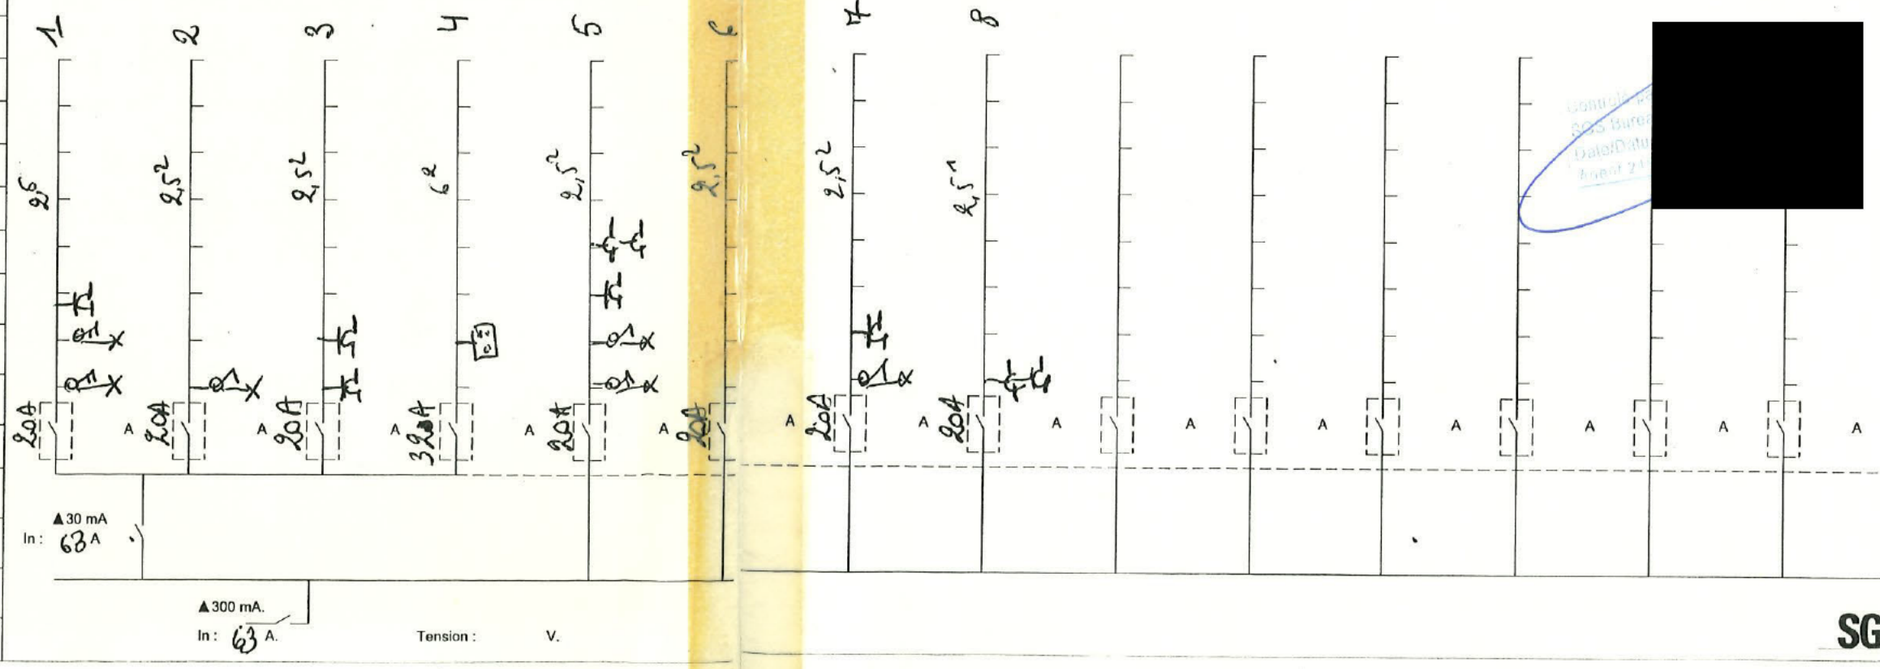

[redacted]

SGS ©